




















NÁVOD NA MONTÁŽ STANU


NÁZOV	Č.	OBRÁZOK	6 x 8	Extra 2 m	Extra 1 m
RÚRA Ø38(1895MM)	1		10	2	2
RÚRA Ø38(1930MM)	2		34	7	
RÚRA Ø38(930MM)	3				7
TROJITÝ STREŠNÝ KONEKTOR Ø42	4		4		
ŠTVORITÝ STREŠNÝ KONEKTOR Ø42	5		6	2	2
ROHOVÁ NOHA	6		2		
ROHOVÁ NOHA	7		2		
NOHA	8		6	2	2
VSTUPNÁ NOHA	9		4		
STREŠNÁ KONCENTRÁCIA Ø25 (320MM)	10		5	1	1
KOLÍK 8x300MM	11		4		
KOLÍK 6x180MM	12		10	2	2
KOLÍK 4x180MM	13		48	6	6
POVRAZ	14		4		
SKRUTKA M6x35	15		10	2	2
SKRUTKA M6x50	16		126	28	28
KONZOLA NA ZAISTENIE VSTUPU	18		16		

KROK 1

STAN BY MAL BYŤ ROZLOŽENÝ NA ROVNOM POVRCHU.


PRE STANY S PÁRNOU DĹŽKOU STRANY 8M, 10M, 12M, 20M, 30M,...

ROZDELTE PRVKY PODĽA NASLEDUJÚCEHO OBRÁZKA. SPOJTE VŠETKY RÚRY Ø38 S KONEKTORMI POMOCOU SKRUTIEK M6x50.

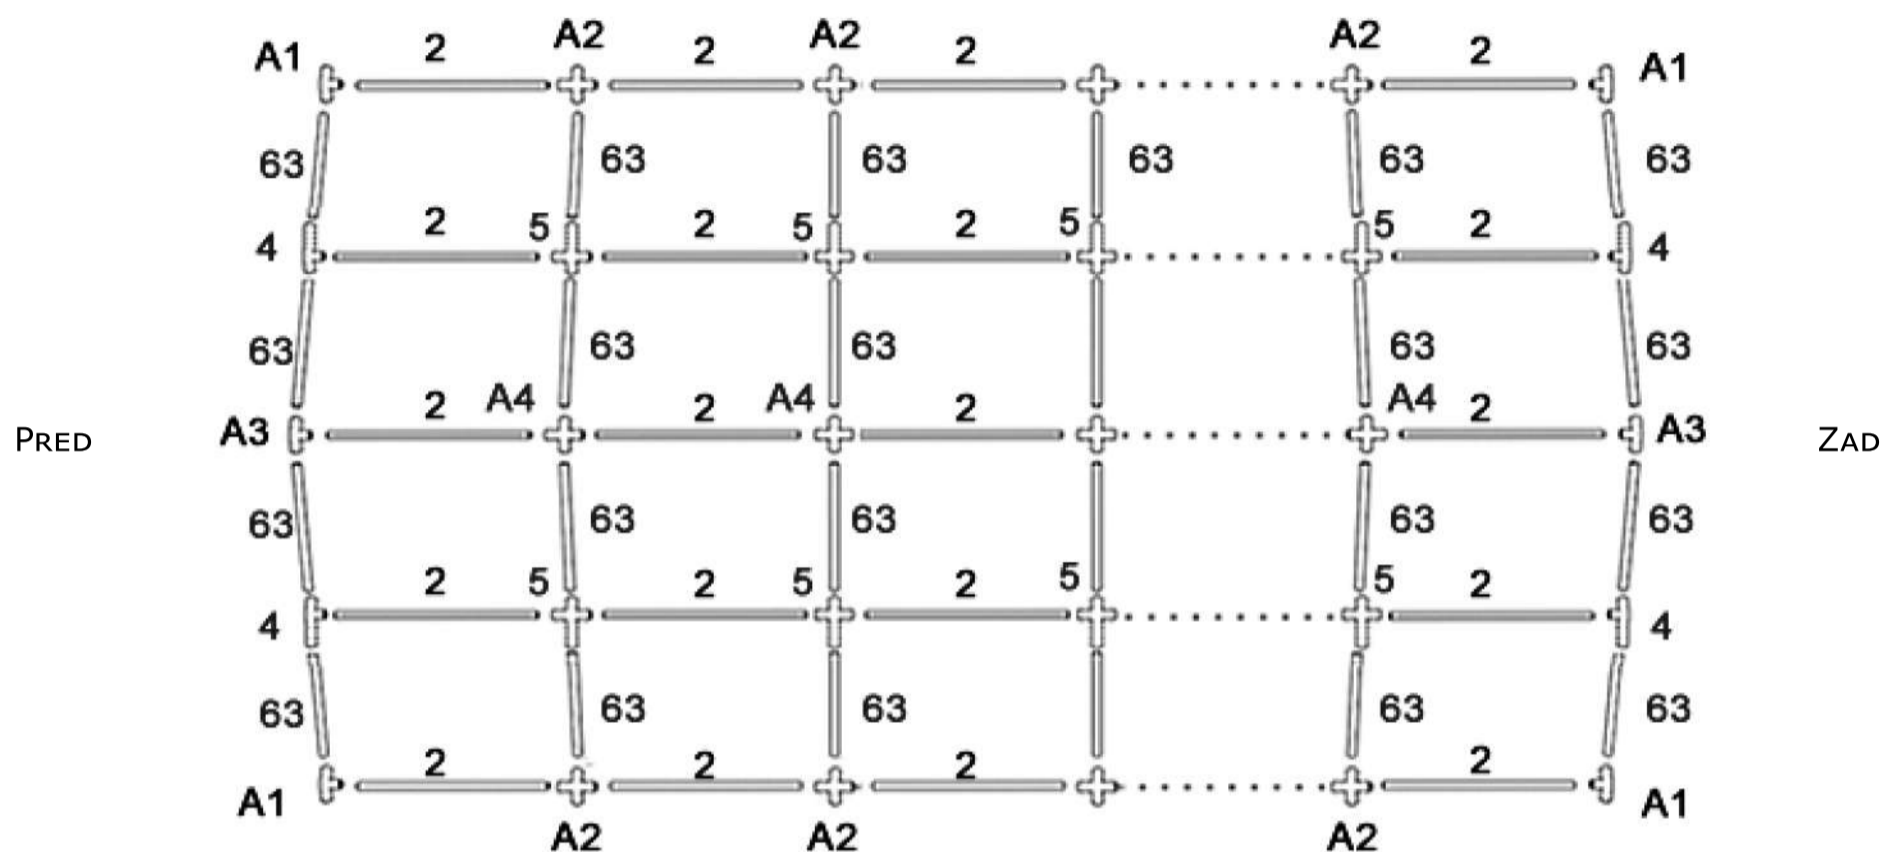


PRE STANY S NEPÁRNOU DĹŽKOU STRANY 9M, 11M, 13M, 21M, 31M,...

ROZDELTE PRVKY PODĽA NASLEDUJÚCEHO OBRÁZKA. SPOJTE VŠETKY RÚRY Ø38 S KONEKTORMI POMOCOU SKRUTIEK M6x50.

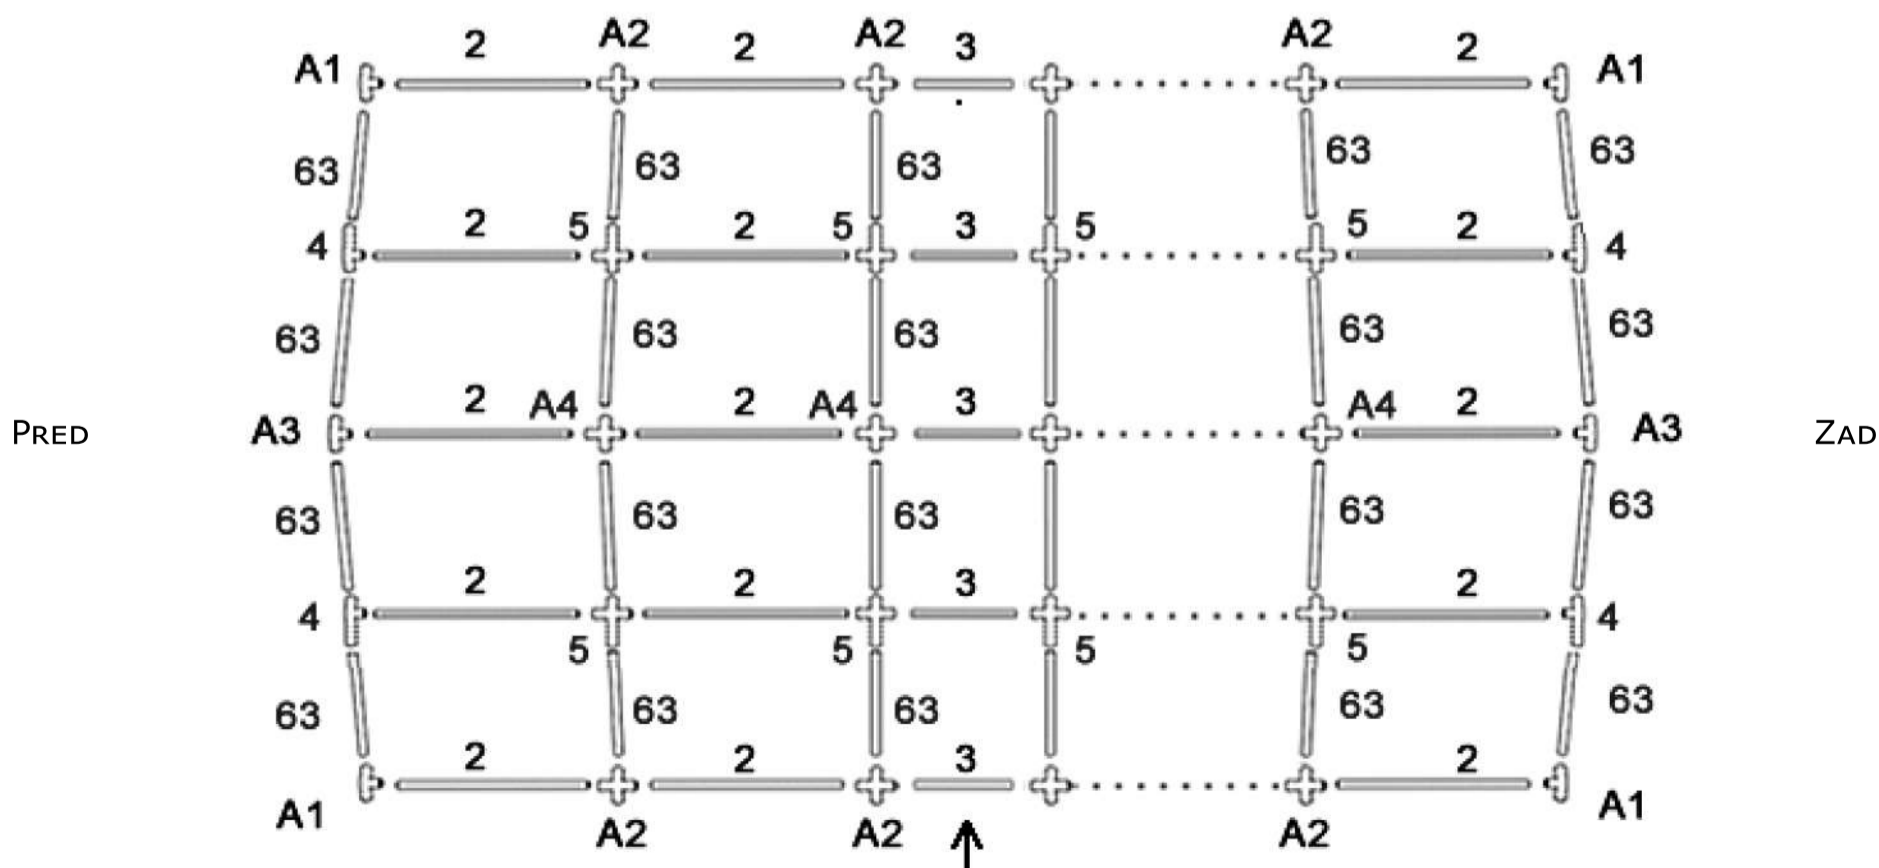


RÚRA ROZŠIRUJÚCA STAN O 1 METER (Č. 3)
SA UMIESTNI DO TRETEJ ČASTI

KROK 2/a

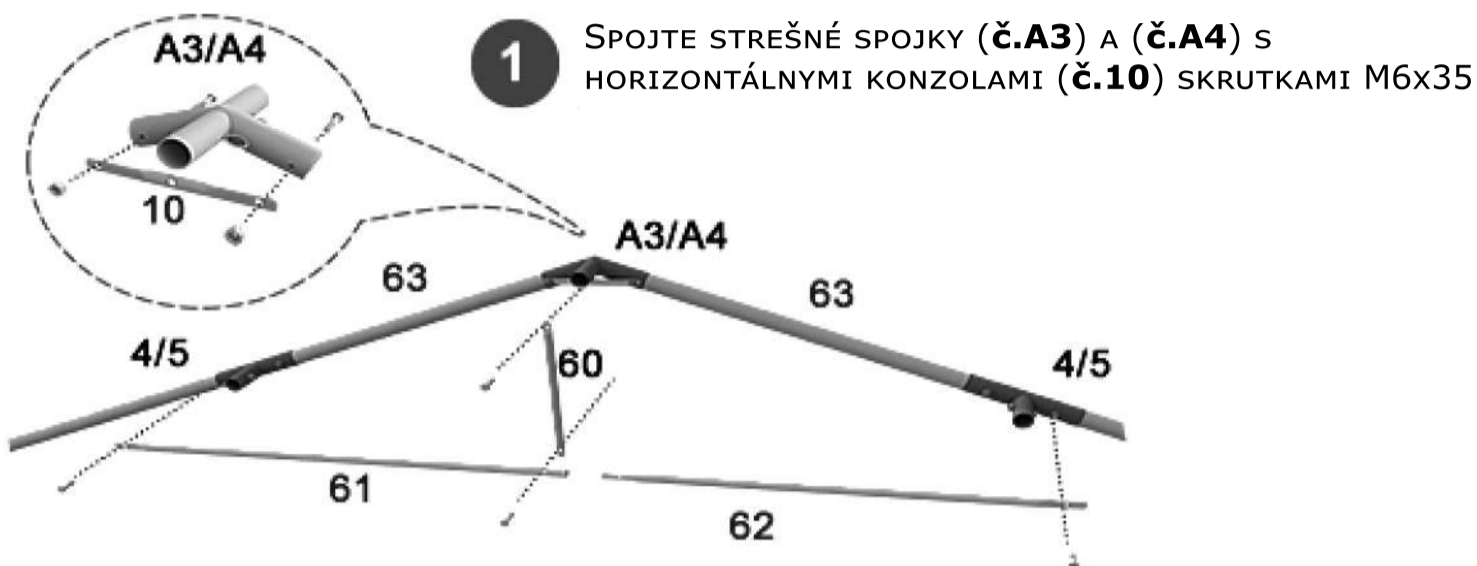


- 2** PRIPOJTE KONZOLY (č. 61) KU KONZOLÁM (č. 62) POMOCOU SKRUTIEK M6x35. PRIPOJTE ZÍSKANÝ PRVOK K **DOLNEJ ČASTI STRECHY** (č. 4 ALEBO č. 5)
V STREDE ZÍSKANÉHO PRVKU PRIPOJTE VODOROVNÚ KONZOLU (č. 10) POMOCOU ZVISLEJ PODBERY (č. 60)

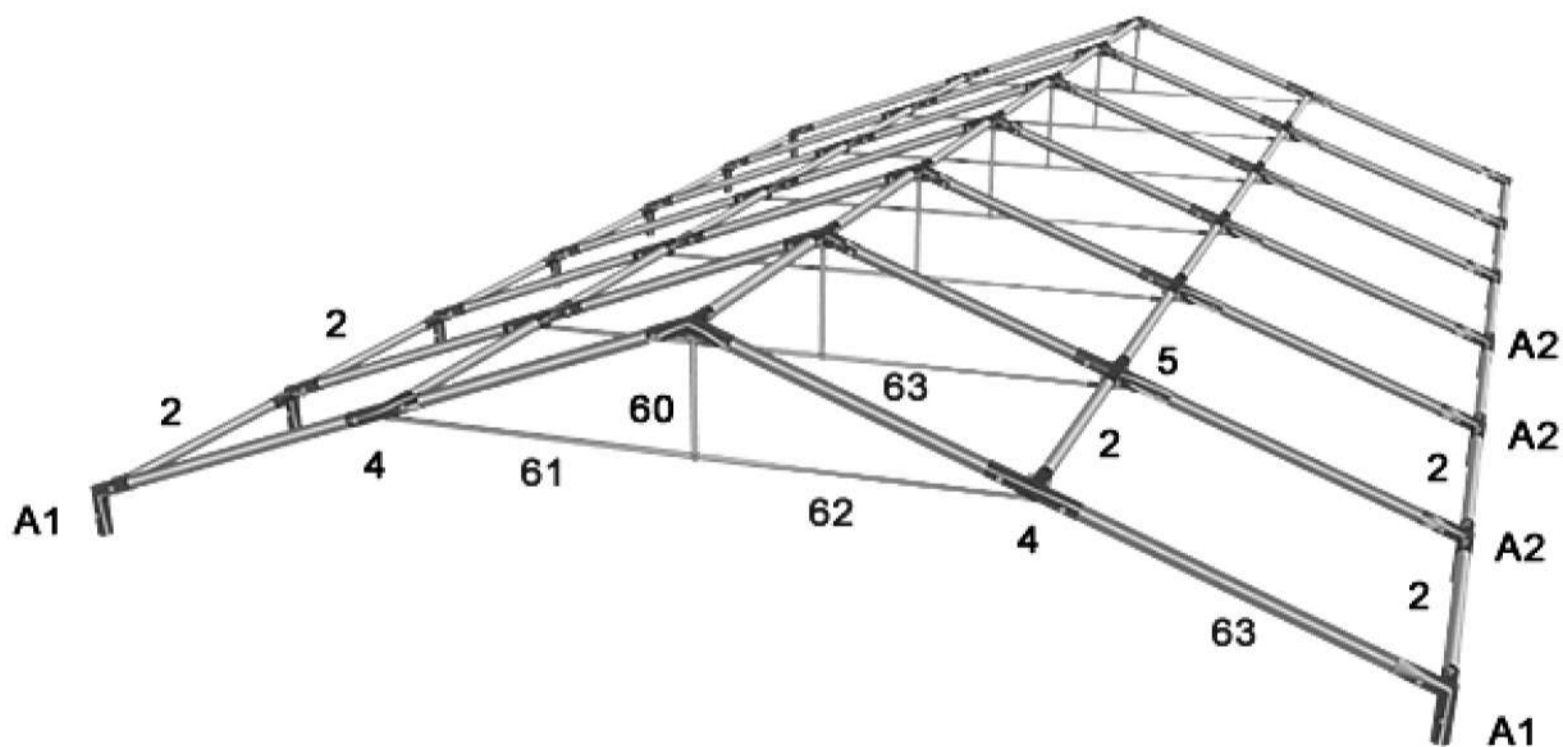

- 3** PRIPRAVENÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA BY MALA VYZERAŤ AKO NA OBRÁZKU VYŠŠIE.


KROK 3

OPATRNE ZDVIHNITE STAN Z JEDNEJ STRANY A NAMONTUJTE RÚRY (Č. 1). JEDEN OTVOR V RÚRE (Č. 1) BY MAL SMEROVAŤ NADOL. POTOM ZDVIHNITE STAN Z DRUHEJ STRANY A ZOPAKUJTE KROKY.

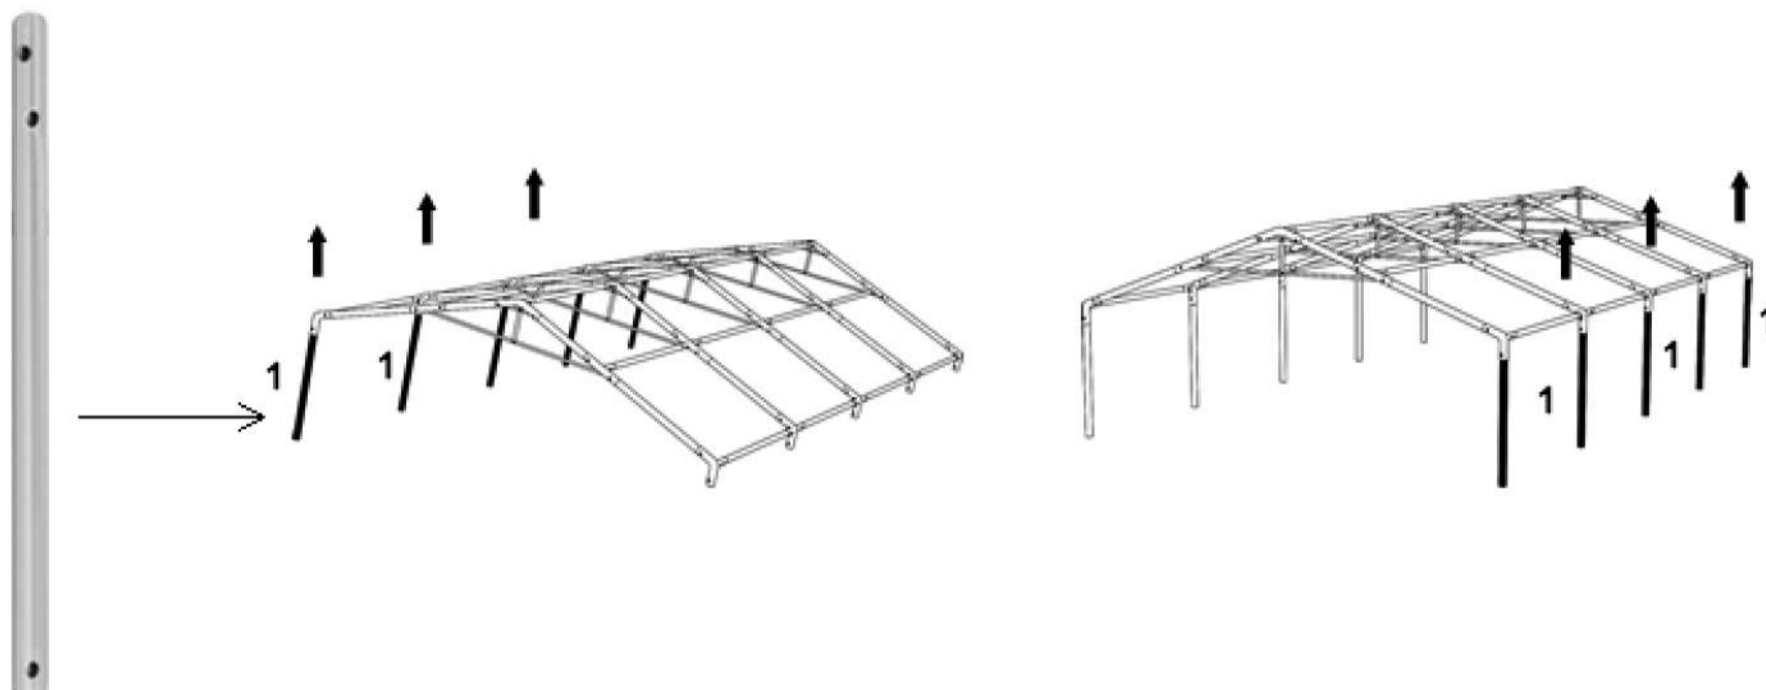


KROK 4

NA KONŠTRUKCIU STANU NAINŠTALUJTE ROHOVÉ NOHY (Č.6) POZDĹŽ DIAGONÁLNEJ ČIARY A NOHY (Č.7) TIEŽ POZDĹŽ DIAGONÁLNEJ ČIARY. UMIESTNITE NOHY NA BOKY STANU (Č.8) A SPOJTE ICH S RÚRKAMI (Č.2) PRE STANY S NEPÁRNOU DĹŽKOU, NAPR. 9M, 11M, 13M, ATĎ. V TRETEJ ČASTI, NAINŠTALUJTE PREDLŽOVACIU TRUBICU O 1M (Č.3). POTOM POLOŽTE NOHY (Č.9) NA PREDNÚ A ZADNÚ ČASŤ STANU A SPOJTE ICH S ROHOVÝMI NOHAMI POMOCOU RÚRY (Č.2). NOHY STANU BEZPEČNE PRIPEVNITE K ZEMI.

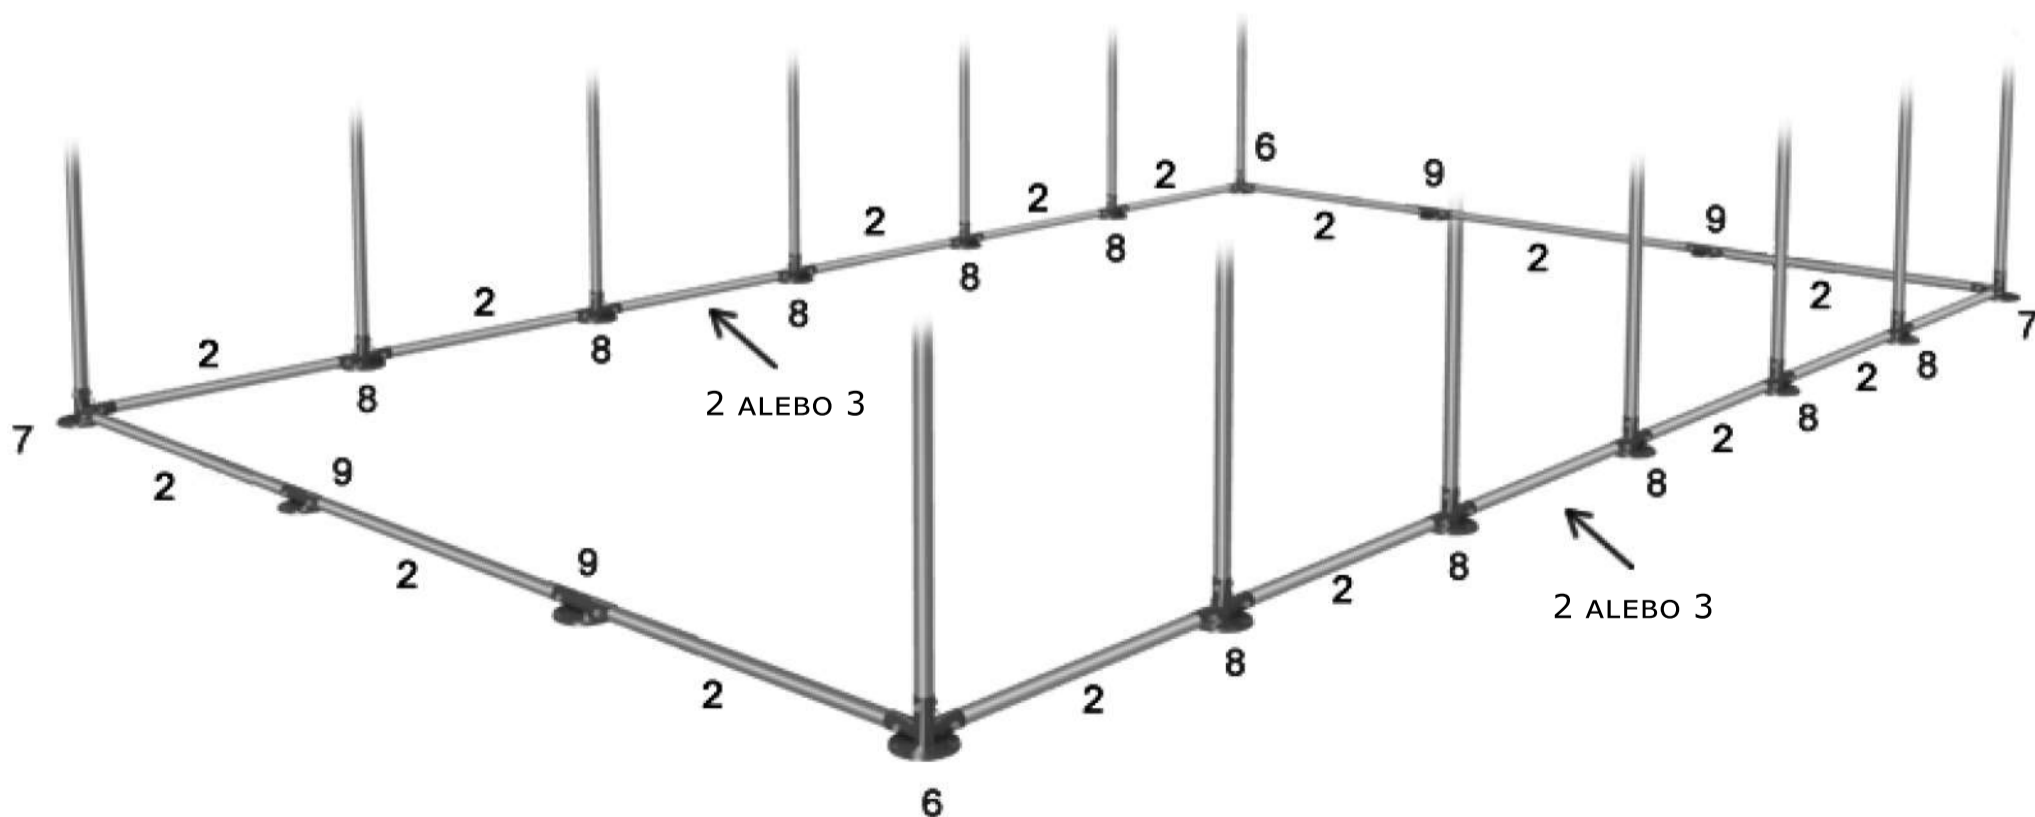


KROK 5


BOČNÉ STENY NAINŠTALUJTE POMOCOU SUCHÉHO ZIPSU
PRIAMO NA STRECHU ZATIAĽ ČO STRANY STIEN
SPOJTE GUMOVÝMI LOPTIČKAMI.

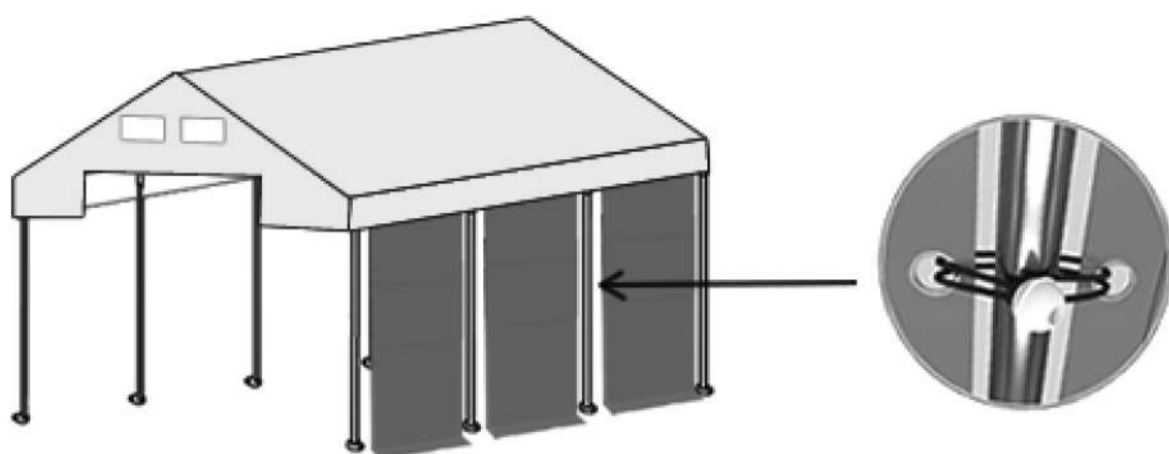

NAMONTUJTE HORNÚ ČASŤ VCHODU
CEZ KOVOVÉ OKÁ (Č. 18) K VODOROVNEJ
RÚRE (Č. 61 A Č. 62).
STRANY VSTUPU BY MALI BYŤ SPOJENÉ
POMOCOU GUMOVÝCH LOPTIČIEK.

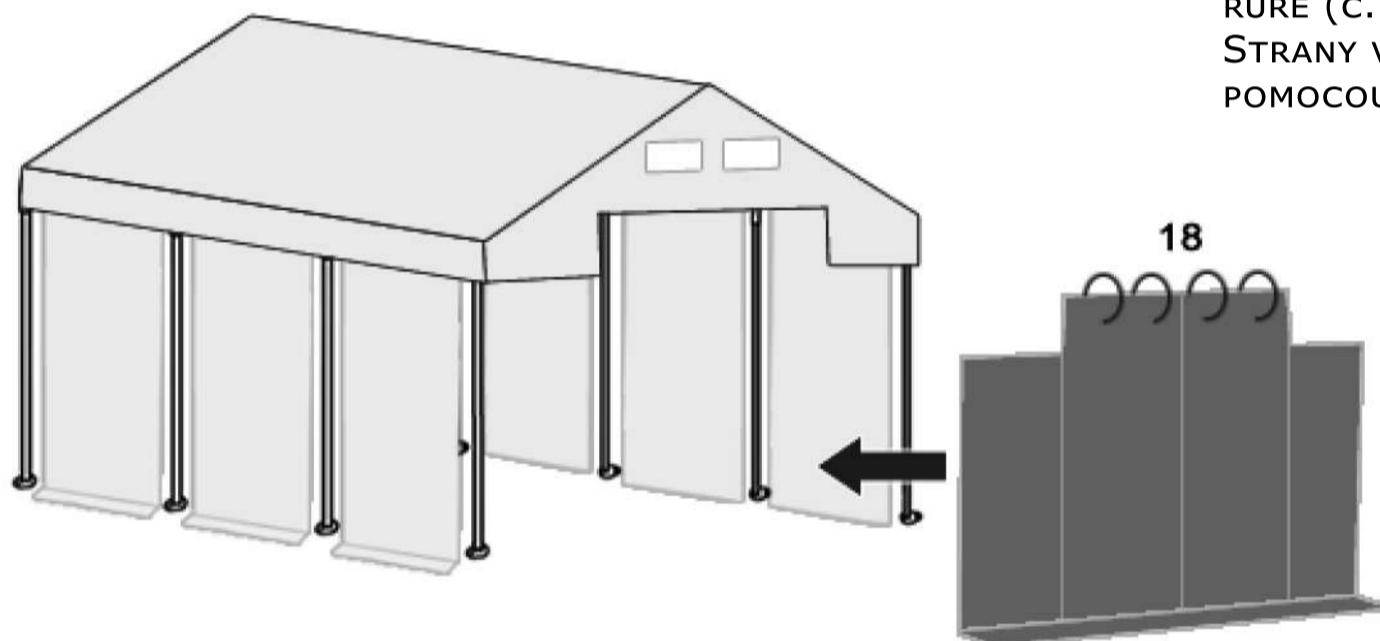

NAMONTUJTE MASKY DO STANU. ŠTYRI ŠIRŠIE
MASKY BY MALI BYŤ NAMONTOVANÉ NA ROHOCH
STANU.

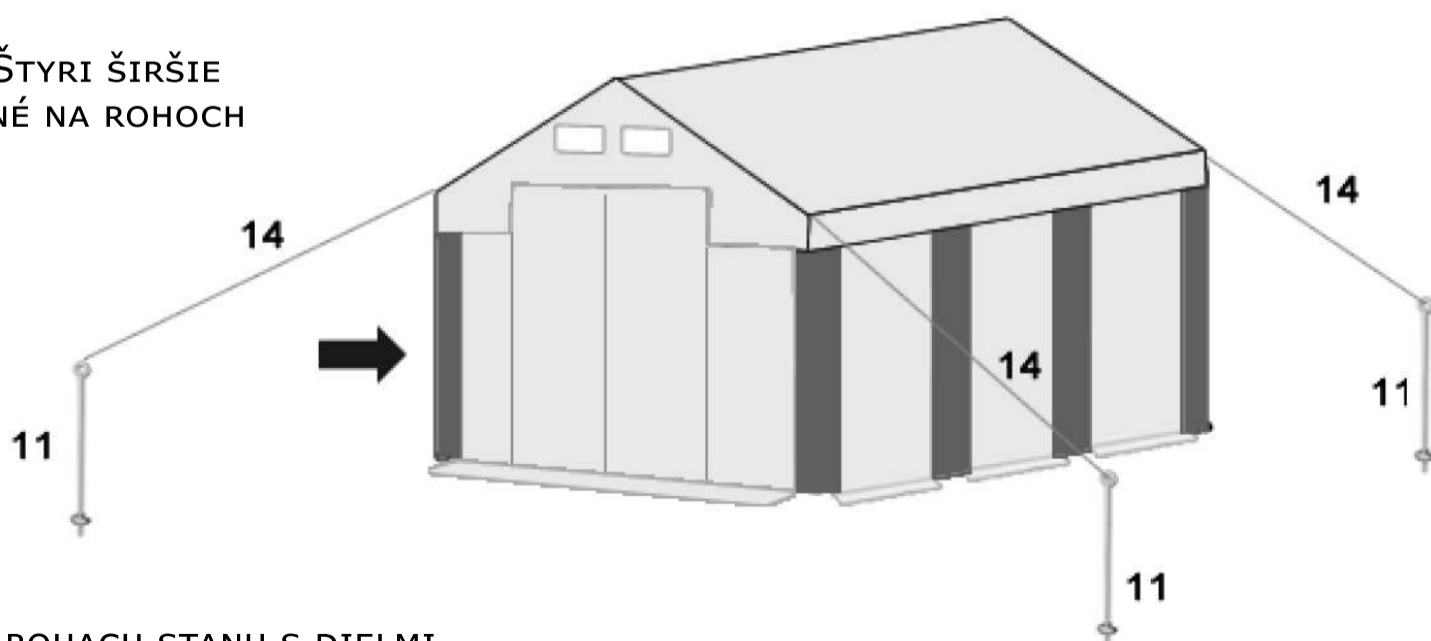

PRIPEVNITE STRECHU ŤAHOM NA ROHACH STANU S DIELMI
(Č. 14) A (Č. 11). VŠETKY POVRAZI BY MALI BYŤ NAPNUTÉ.